


**Système de montage / exemple**

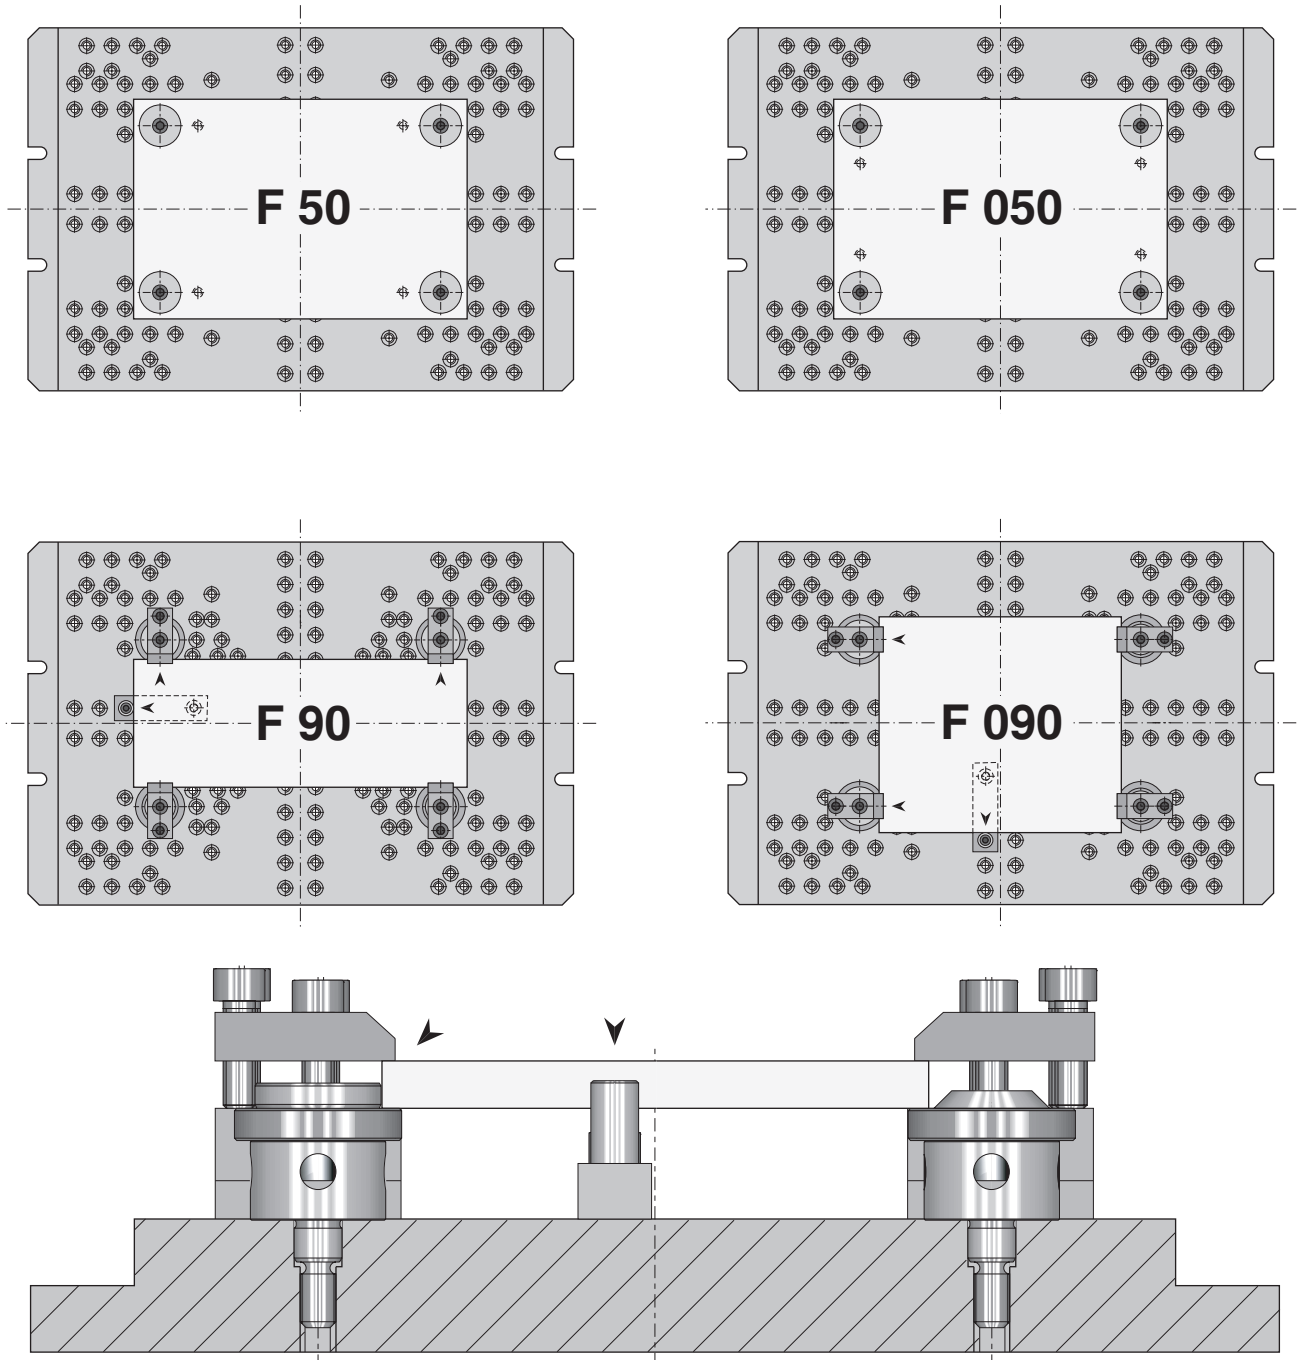

◀ = Butée

**Attention! Le bridage des carcasses 216 et 316 s'effectue en tournant la plaque de 90°!**